


うたせ用制御盤 説明書

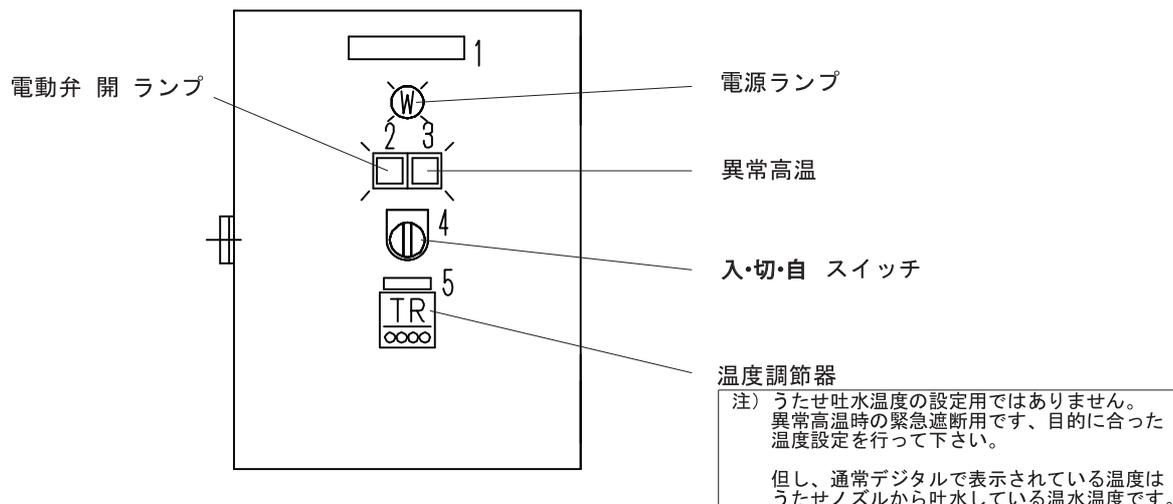

■ 配線の確認

各機器と制御盤の配線が指定通りになっているか確認して下さい。

■ 受電の確認

盤面の電源ランプの点灯を確認して下さい。

■ 盤内各機器の設定

1. 漏電ブレーカをONにして下さい。
2. T1タイマーを吐水希望時間に合わせて下さい。(吐水中時間)
3. 温度調節器の設定を行って下さい。(異常高温停止温度)
* うたせノズルから吐水している温水の正常温度+5℃に設定

■ 動作順序

盤面の入・切・自 スイッチを自 にして下さい。 遠隔SWが有効となります。

1. 遠隔押ボタンSWを〔一回目〕押すと電動弁が〔開〕となります。 うたせ吐水
2. 遠隔押ボタンSWを〔二回目〕押すと電動弁が〔閉〕となります。 吐水停止
3. 押ボタンSWを一回目押したまま放置するとT1タイマーで設定した時間だけ吐水し自動的に電動弁が閉となり吐水が停止します。

■ 異常高温停止

1. うたせノズルから吐水している温水が正常温度+5℃以上になると異常高温と判断し電動弁を閉じ吐水を中止します。
2. 復帰は盤面の入・切・自 スイッチを一旦切にし再度自にして下さい
これでリセットとなります。
* 必ず原因を取除いて再使用下さい。

■ 排水弁の動作

1. うたせ吐水用電動弁と全ての場合において反対動作です。
うたせ電動弁〔開〕の場合排水弁は〔閉〕、〔閉〕の時排水弁は〔開〕

■ 強制開閉

1. 盤面スイッチを入にして下さい。
* この場合も2つの電動弁は反対動作です。